

Holzbilder Montageanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Wandbildes. Die folgende Anleitung dient als Orientierungshilfe zum Anbringen der Wandhalterung.

Bitte beachten Sie: Je nach Format des Wandbildes kann die Ausführung der Schablone und die Anzahl der Wandhalterungen variieren.



SCHRITT 1

Die Wandhalterung wird auf der Rückseite des Wandbildes befestigt. Achten Sie darauf, dass der Untergrund der Rückseite sauber, trocken und fettfrei ist.




SCHRITT 2

Bevor Sie die Wandhalterung anbringen, sollten Sie sich vergewissern, wo sich der obere Teil des Motives befindet. An dieser Stelle sollten Sie die mitgelieferte Schablone anlegen. Bei einem Motiv im Querformat sollte die Schablone passgenau an den Kanten des Wandbildes entlanglaufen. Bei einem Motiv im Hochformat dienen die kleinen Aussparungen (Dreiecke) in der Schablone als Hilfe.




SCHRITT 3

Wenn die Schablone ausgerichtet ist, dann können Sie die Wandhalterung in die vorgesehene Aussparung kleben. Drücken Sie die Wandhalterung an allen Stellen fest an, damit sich der Kleber gut mit Ihrem Wandbild verbinden kann. Die transparenten Abstandshalter können Sie am unteren Teil des Bildes kleben. Dadurch sollte das Bild parallel zur Wand verlaufen. **Fertig!**

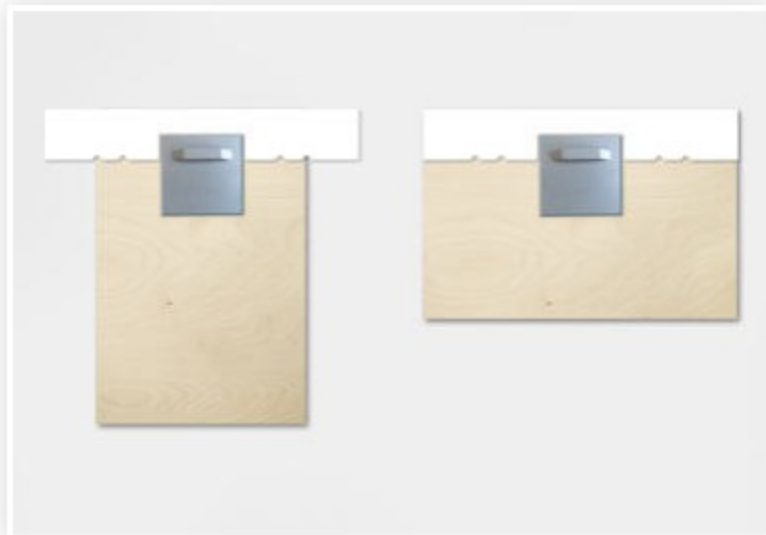

FORMAT: 20X30 / 30X20 CM

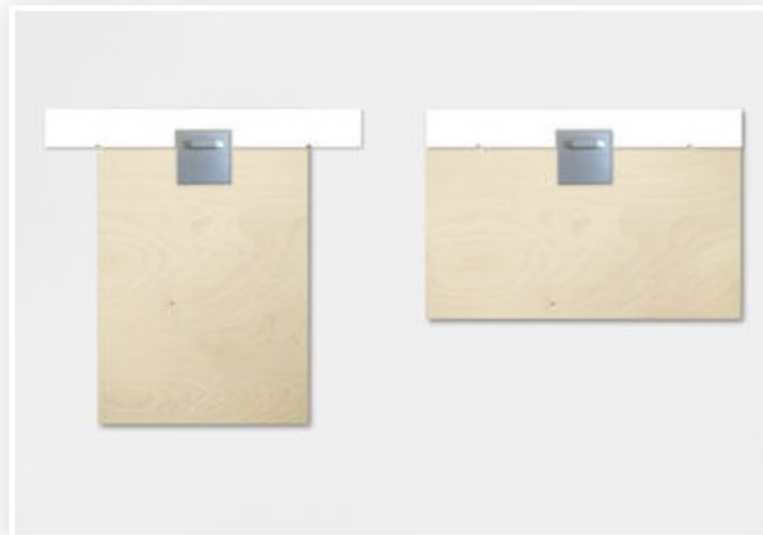


FORMAT: 30X45 / 45X30 CM




FORMAT: 40X60 / 60X40 CM




FORMAT: 15X15 CM

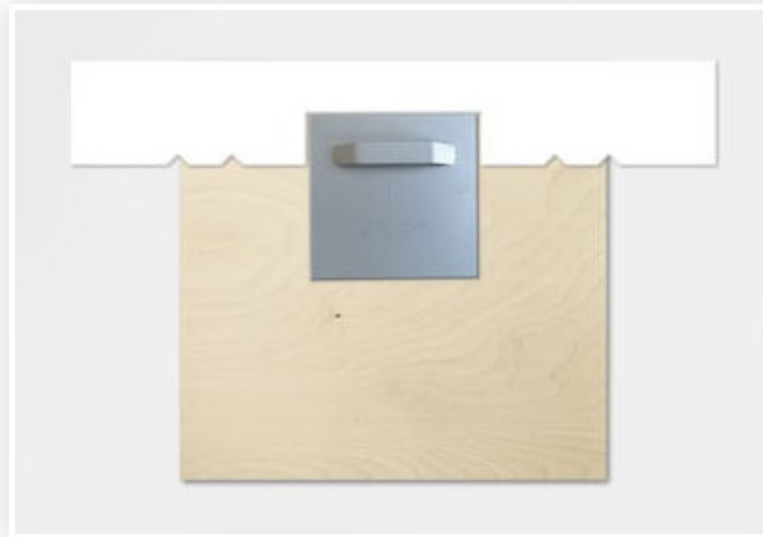

FORMAT: 20X20 CM

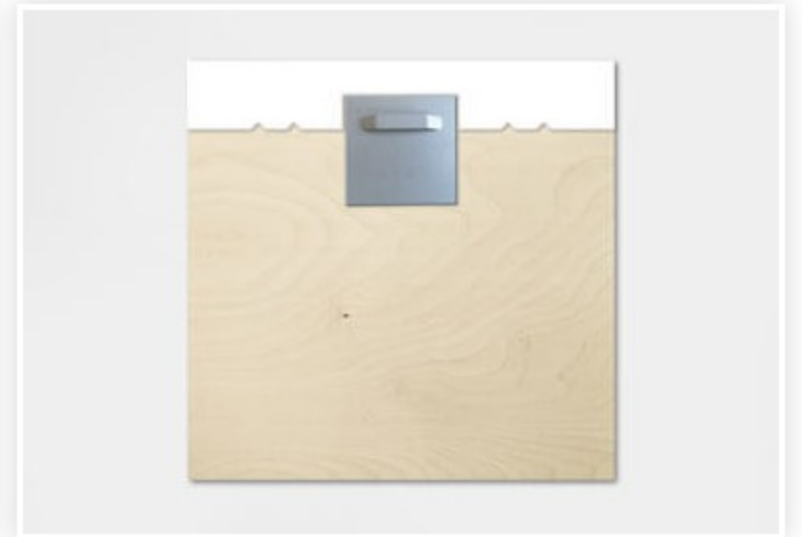

FORMAT: 30X30 CM

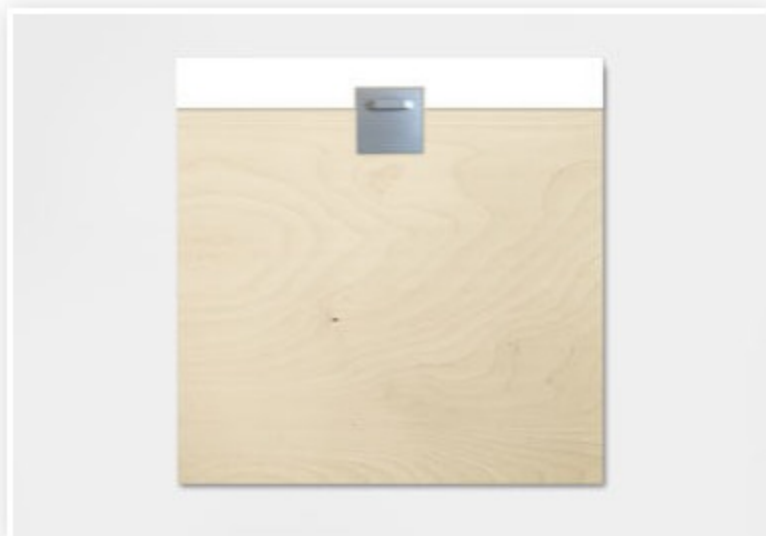

FORMAT: 50X50 CM