

# Küchenrückwand (Alu-Dibond) Schaumklebeband Montageanleitung

## WICHTIGE HINWEISE:

- Bitte achten Sie darauf, dass die Küchenrückwand nicht direkt mit heißen Flächen in Kontakt kommt und ein Abstand von ca. 10 cm zu heißen Flächen (vor allem Gasherden) ausweist.
- Für die Säuberung der Küchenrückwand kann handelsüblicher Glasreiniger benutzt werden. Bitte vermeiden Sie Materialien, die die Oberfläche zerkratzen.
- Die Anbringung von Glas und Acrylglas durch Schaumklebeband wird nicht garantiert.




### SCHRITT 1

Bitte achten Sie darauf, dass die zu verklebende Flächen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sind.



### SCHRITT 2

Kleben Sie das Schaumklebeband senkrecht auf die Rückseite der Platte. Teilen Sie dabei die Fläche in mehrere Abschnitte ein, damit diese mehr Fixierungspunkte besitzt und somit eine höhere Stabilität aufweist.

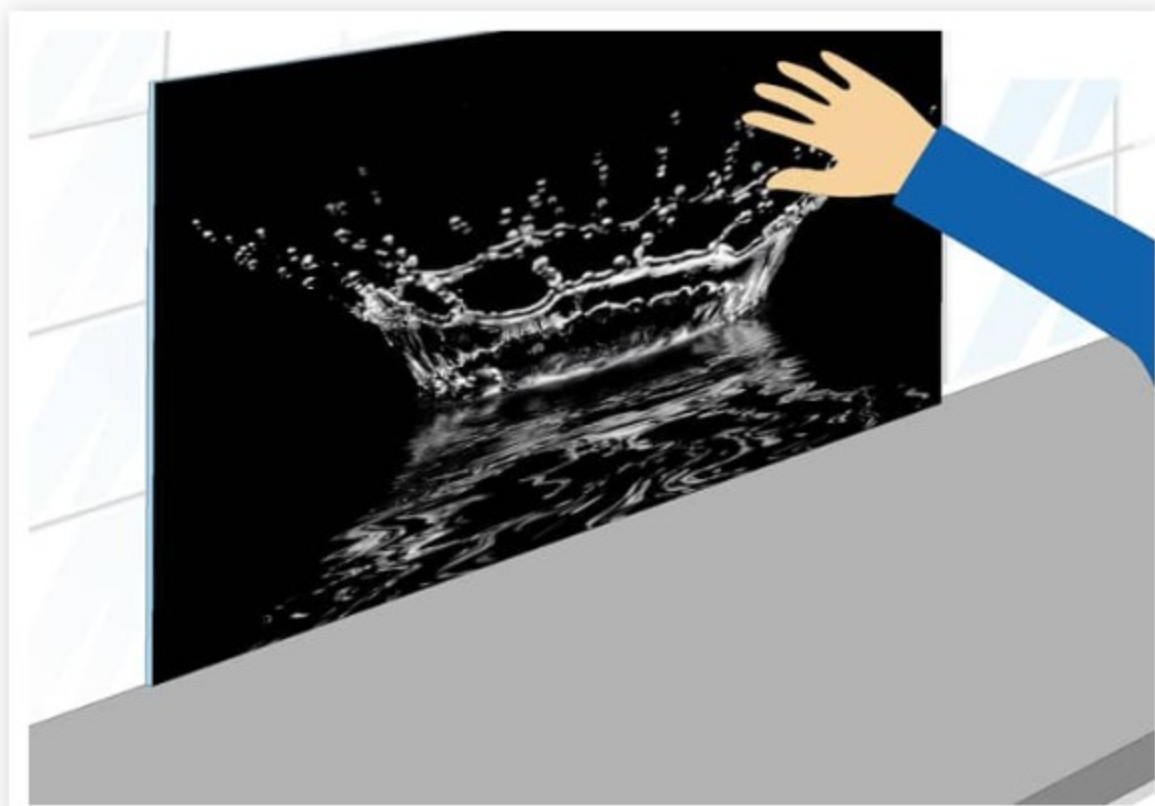

### SCHRITT 3

Positionieren Sie die Platte an den vorgesehenen Platz, drücken Sie diese an. Ist die Küchenrückwand erst einmal angebracht lässt sie sich nur schwer korrigieren bzw. abnehmen.