


# Küchenrückwand (Alu-Dibond) Silikon Montageanleitung


## WICHTIGE HINWEISE:

- Bitte achten Sie darauf, dass die Küchenrückwand nicht direkt mit heißen Flächen in Kontakt kommt und ein Abstand von ca. 10 cm zu heißen Flächen (vor allem Gasherden) ausweist.
- Für die Säuberung der Küchenrückwand kann handelsüblicher Glasreiniger benutzt werden. Bitte vermeiden Sie Materialien, die die Oberfläche zerkratzen.
- Die Anbringung von Glas und Acrylglas durch Silikon wird nicht garantiert.

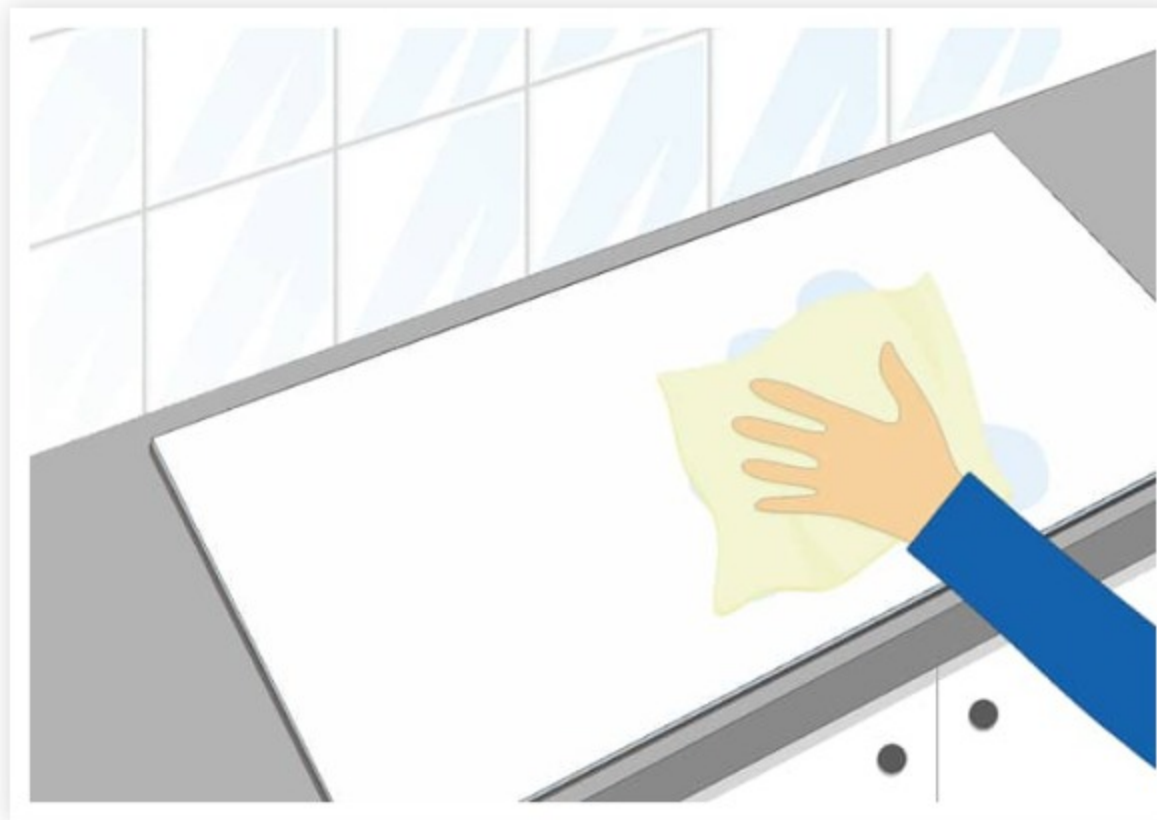


### SCHRITT 1

Bitte achten Sie darauf, dass die zuverklebende Flächen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sind.

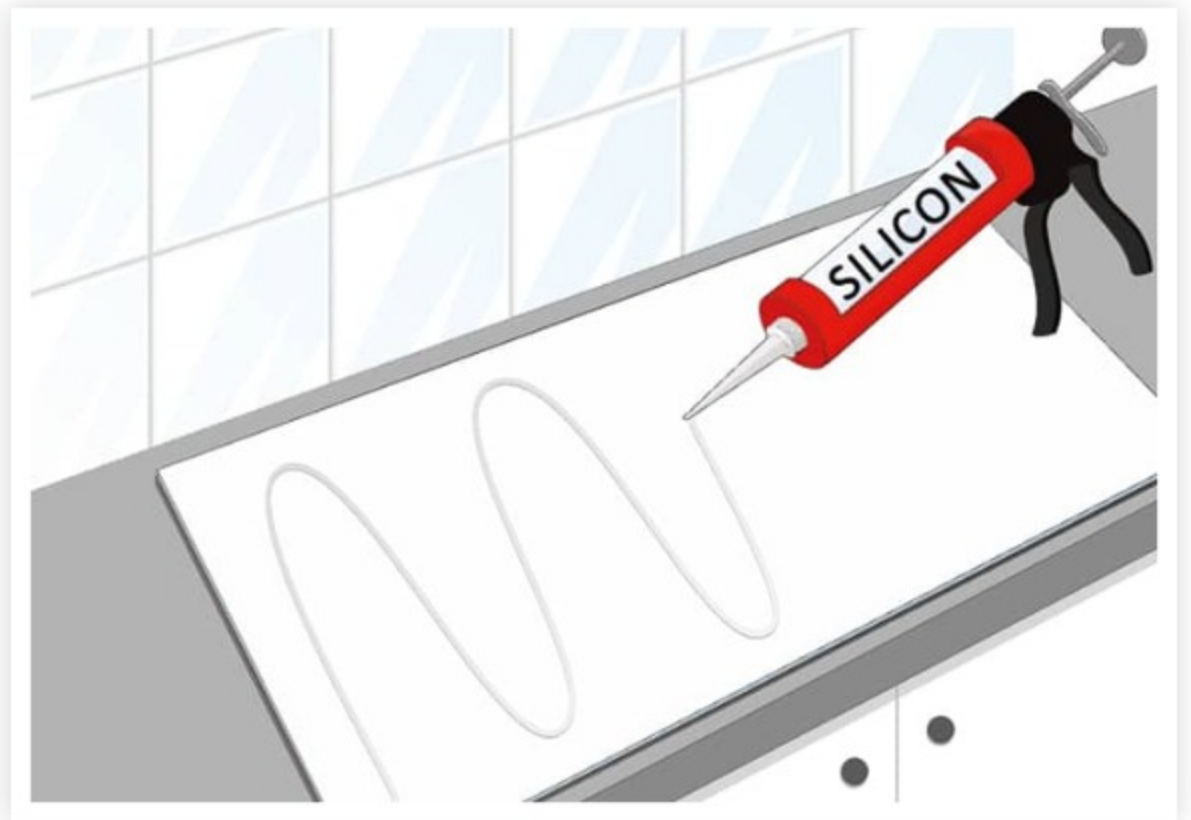

### SCHRITT 2

Tragen Sie das transparente Silikon wellenförmig und ganzflächig auf die Rückseite der Küchenrückwand auf. Dadurch wird das gesamte Gewicht der Küchenrückwand besser verteilt

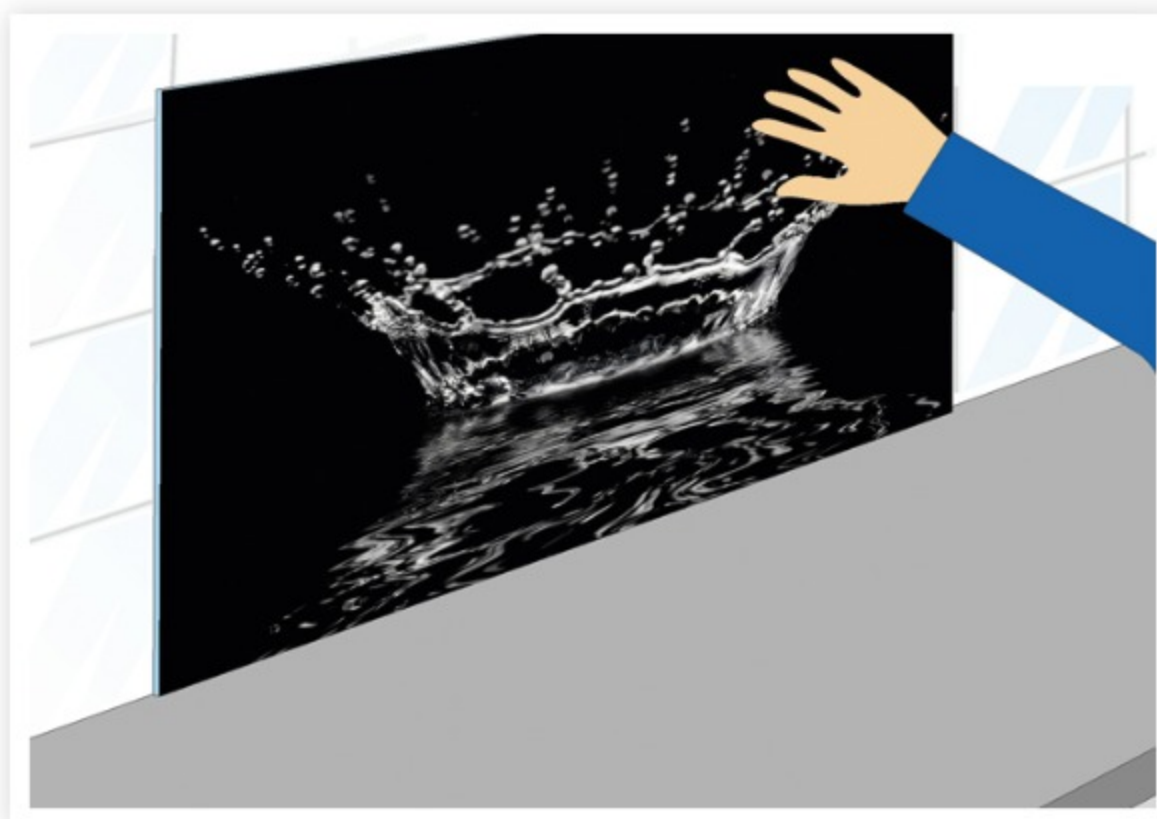

### SCHRITT 3

Positionieren Sie die Platte an den vorgesehenen Platz, drücken Sie diese leicht an und richten Sie sie ggf. vorsichtig aus. Damit weder Feuchtigkeit noch Schmutz hinter die Rückwand gelangen, kann der Spalt ebenfalls mit Silikon abgedichtet werden.