

Montageanleitung Spritzschutz/Küchenrückwand Klemmbefestigung

WICHTIGE HINWEISE:


- Bitte achten Sie darauf, dass der Spritzschutz nicht direkt mit heißen Flächen in Kontakt kommt und ein Abstand von ca. 10 cm zu heißen Flächen (vor allem Gasherden) ausweist.
- Bitte ziehen Sie die Klemmbefestigung nicht zu fest, da sonst die Farbschicht beschädigt werden könnte.
- Für die Säuberung des Spritzschutzes kann handelsüblicher Glasreiniger benutzt werden. Bitte vermeiden Sie Materialien, die das Glas zerkratzen.
- Die Anbringung von Glas durch Silikon oder Schaumklebeband wird nicht garantiert.

DIE ANBRINGUNG MIT KLEMMBEFESTIGUNG (FÜR GLAS UND ALU-DIBOND)



SCHRITT 1

Messen Sie die Abstände der Klemmbefestigungen ab und zeichnen Sie mit einem Bleistift vier Markierungen in gewünschter Höhe an die Wand. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel ein.

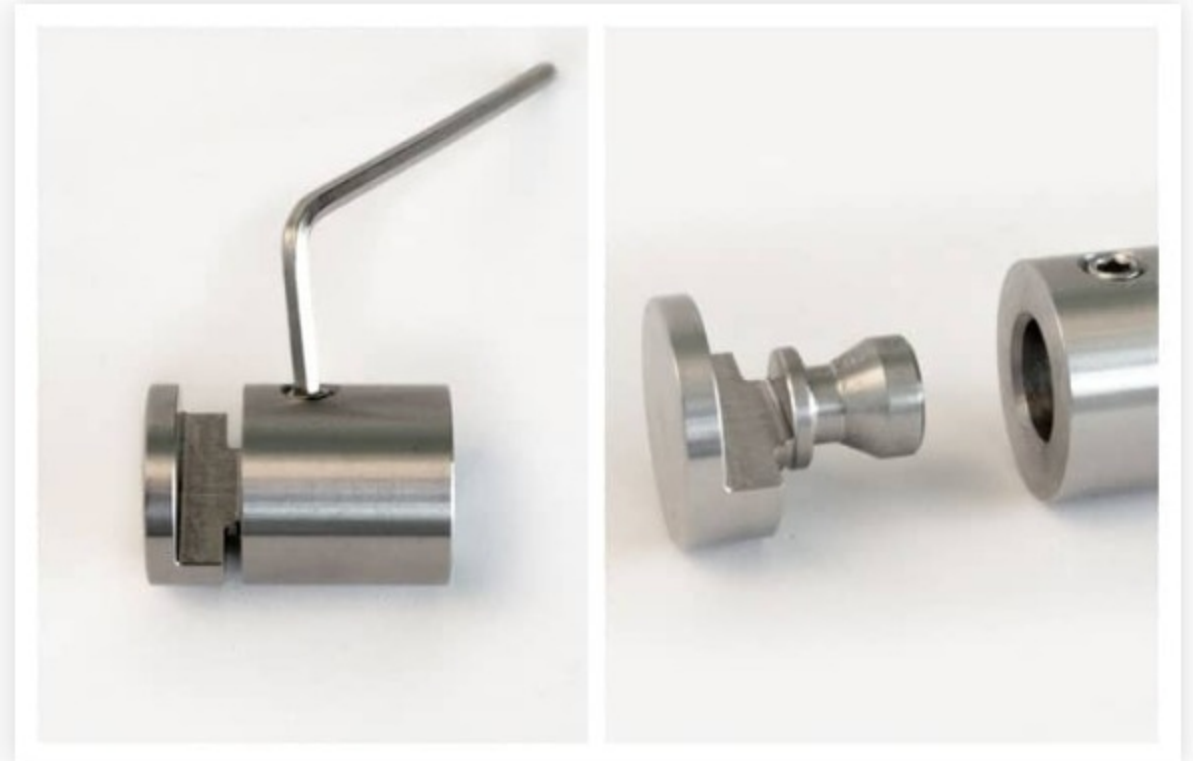


SCHRITT 2

Drehen Sie nun mit dem Inbusschlüssel den Kopf der Klemmbefestigung lose und ziehen ihn ab.



SCHRITT 3

Stecken Sie danach die Schraube durch den Klemmkörper und befestigen Sie die Schraube fest in dem vorbereiteten Loch in der Wand. Wiederholen Sie dies für alle vier Befestigungen.

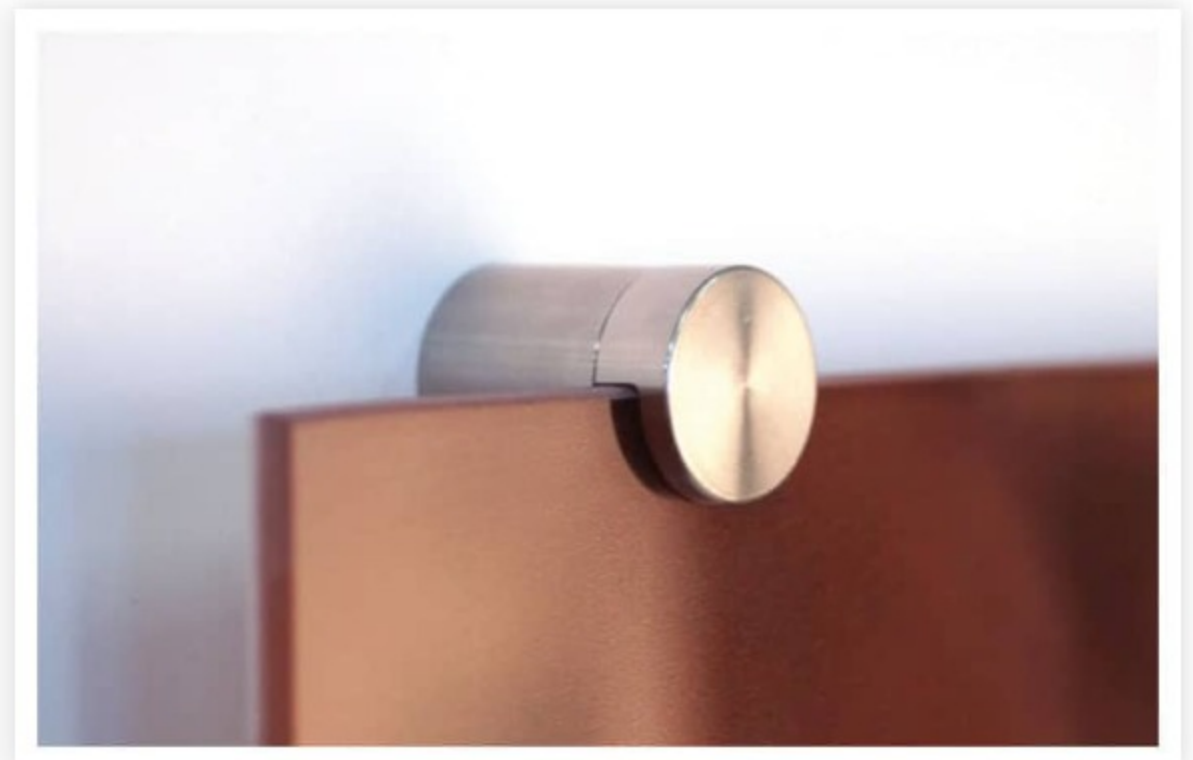

SCHRITT 4

Montieren Sie die Köpfe mit dem Inbusschlüssel wieder an die unteren zwei Klemmkörper. Lassen Sie eine etwas größere Lücke, damit Sie den Spritzschutz besser einsetzen können. Setzen Sie danach die zwei verbliebenden Köpfe oben auf die Glasscheibe und montieren Sie diese wieder auf die oberen Klemmkörper. Ziehen Sie die Klemmbefestigungen im letzten Schritt noch etwas fester.