

Klebeanleitungen Vliestapete-Rund

UNBEDINGT BEACHTEN:

Wir bemühen uns, Ihnen stets fehlerfreie Ware zu liefern. In Einzelfällen können jedoch Mängel auftreten. Bitte überprüfen Sie daher die gelieferte Ware vor der Montage auf Vollständigkeit und Fehler. Eine Reklamation ist nicht möglich, wenn Sie einen Teil der Fototapete bereits montiert haben.

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte lesen Sie die Klebeanleitung komplett durch, bevor Sie mit dem Ankleben beginnen.
- Frische Wandfarbe sollte mindestens 10 Tage vor der Anbringung / Befestigung trocknen können.
- Die Wandoberfläche sollte frei von Staub, Fett, Latex und Silikon sein.
- Wischen Sie die Kanten der Schneidführung mit einem Tuch ab, da diese produktionsbedingt Schmutzspuren enthalten kann.
- Montieren Sie die Tapete für ein ideales Ergebnis zu zweit.
- Die Raumtemperatur sollte zwischen 18-22 Grad liegen.
- Die Trocknungszeit beträgt 1-3 Tage.
- Vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungszeit.

VLIESTAPETE-RUND

Bei Ihrer Fototapete aus Vlies, handelt es sich um eine großformatige runde Dekoration, die in mehreren Bahnen wie eine herkömmliche Tapete an die Wand geklebt wird. Die Fototapete wird mittels Kleister an der Wand befestigt. Zur Anbringung empfehlen wir einen handelsüblichen Universaltapetenkleister. Die sechs einfachen Schritte helfen Ihnen, Ihre neue Fototapete an die Wand zu kleben.

Anders als in der Anleitung beschrieben, können Sie auch die Tapete einkleistern. Hier sollten sie aber darauf achten, dass die Tapete nicht einweicht, sondern zügig an die Wand gebracht wird. Siehe hier das Video zur Anleitung.


BENÖTIGTE MATERIALIEN

Fototapete aus Vlies · Tapetenkleister · Eimer mit Wasser · Kleister-Rolle · Tapezierrolle · Bleistift · Cuttermesser/ Schere · Schneidführung/ Schablone



SCHRITT 1

Rollen Sie die Tapete aus und schneiden Sie diese an der vorgesehenen Kontur entlang. Der Zuschnitt kann mit einer Schere oder mit einem Cuttermesser erfolgen. Um mit dem Cuttermesser einen sauberen Schnitt zu erzielen dient eine Schablone als Schneidführung.

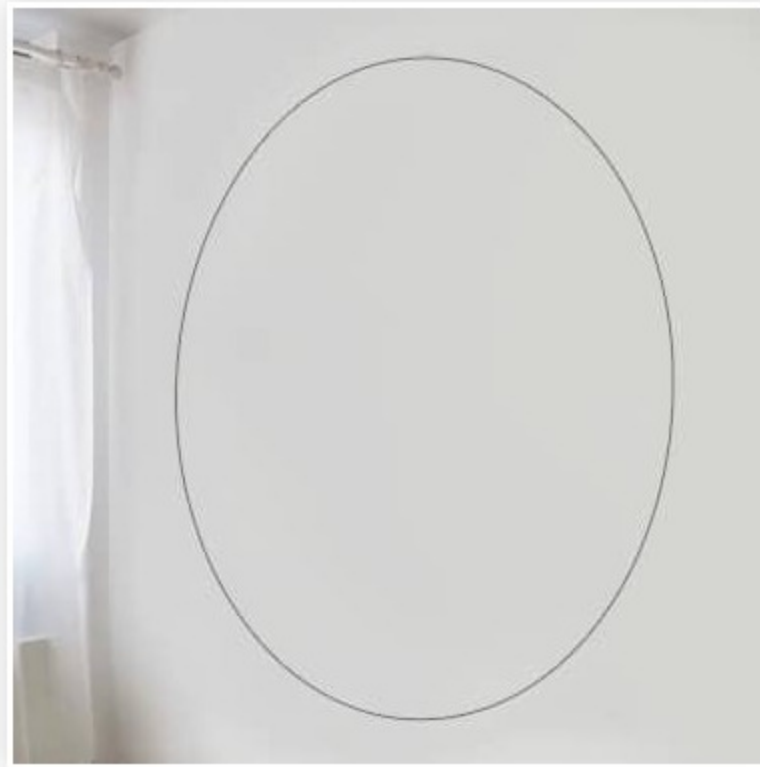


SCHRITT 2

Um die nur notwendige Fläche mit Kleister zu bestreichen, können Sie sich einen Kreis zur Hilfestellung an die Wand malen. Binden Sie ein Stück Schnur an einen Bleistift und das andere Ende an einem Reißnagel, der dann dort in die Wand gedrückt wird, wo der Mittelpunkt Ihrer Tapete sein soll. Die Schnur muss halb so lang wie der Durchmesser Ihrer Tapete sein. Bei z.B. einem Durchmesser von 140 cm muss die Schnur 70 cm lang sein. Halten Sie die Schnur gespannt und zeichnen Sie einen Kreis an die Wand.



SCHRITT 3

Mischen Sie den Kleister mit Wasser an und bedecken Sie die zu beklebende Wand großzügig mit dem Kleister. Den Kleister lieber etwas zu dick anrühren – verdünnen kann man später immer noch. Kleistern Sie die Wand zunächst so ein, dass 1-2 Tapetenbahnen angeklebt werden können. Dadurch verhindern Sie, dass der Kleber unnötig antrocknet. Kleben Sie die erste Bahn, entsprechend Ihrer Markierung, an die Wand. Beginnen Sie oben und rollen Sie mit der Tapezierrolle die Bahn nach unten hin fest.

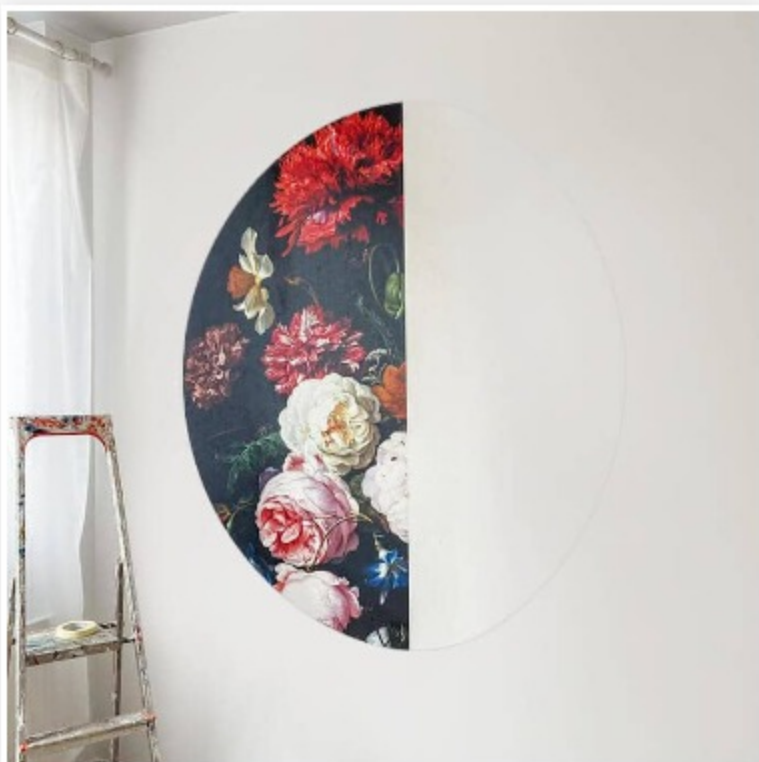

SCHRITT 4

Nehmen Sie nun die zweite Bahn und kleben Sie sie auf Stoß – nicht überlappend – neben die erste Bahn.



SCHRITT 5

Wenn alle Tapetenbahnen an der Wand sind, fixieren Sie diese noch einmal mit der Tapezierrolle. Reste von Tapetenkleister an den Nähten können Sie vorsichtig mit einem weichen, feuchten Schwamm wegtupfen. Bitte versuchen Sie nicht den Kleister mit einem Tuch wegzuwischen, Sie könnten die Tapete versehentlich beschädigen.