

Wallprints Montageanleitung

Die Wallprints von wall-art.de lassen sich einfach und unkompliziert an den Wänden und Möbeln befestigen. Sie benötigen dafür keinen Kleister, denn unsere Wallprints sind selbstklebend. Die Qualität, Haltbarkeit und Farbintensität der Wandbilder werden Sie beeindrucken.

WICHTIGE HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die Klebeanleitung vor der Montage komplett durch.
- Frische Wandfarbe sollte mindestens 21 Tage trocknen können.
- Die Wandoberfläche sollte frei von Staub, Fett, Latex und Silikon sein.
- Montieren Sie größere Wallprints für ein ideales Ergebnis zu zweit.




SCHRITT 1

Markieren Sie auf der Wand die Position des Wallprints mittels Hilfslinien oder Eckpunkten.



SCHRITT 2

Ziehen Sie am oberen Ende des Wallprints vorsichtig einen Teil der weißen Trägerfolie ab. Falzen Sie die Trägerfolie nach hinten, sodass ein Teil der Klebefläche offen liegt.

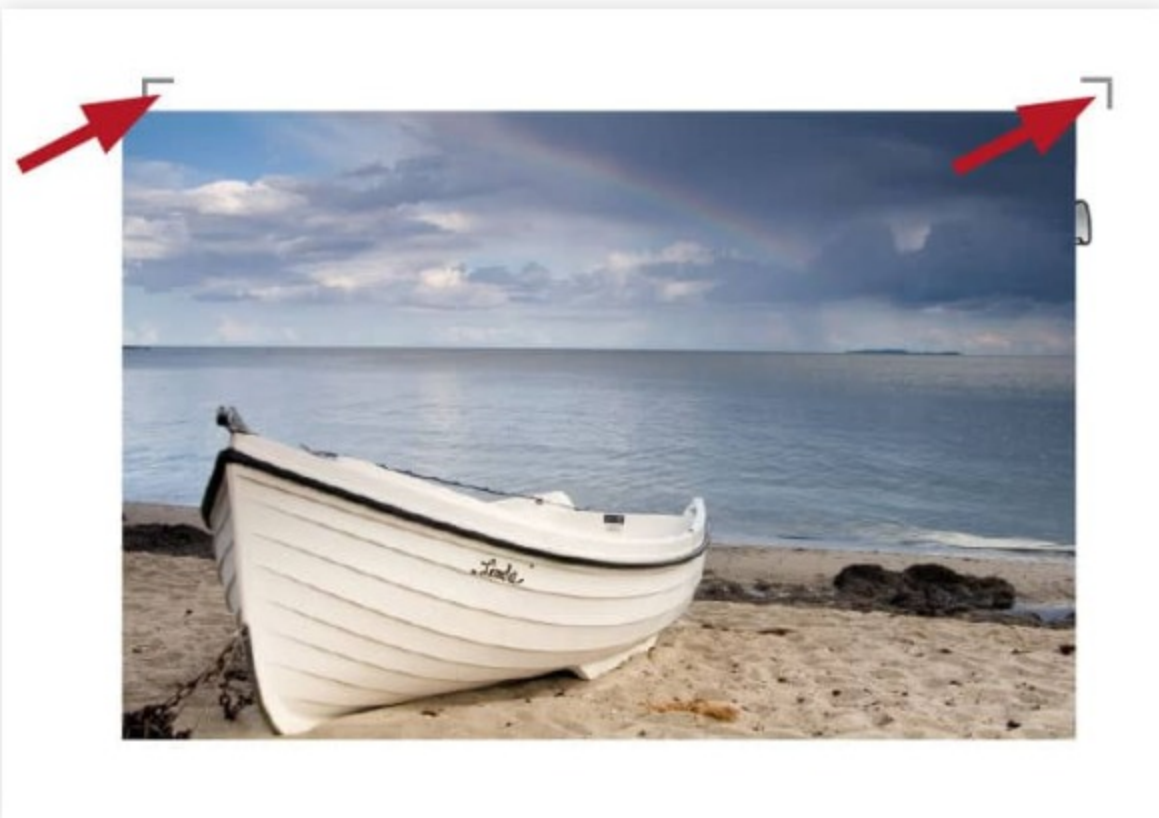


SCHRITT 3

Setzen Sie das Wallprint mit der klebenden Seite an den Hilfsmarkierungen an und drücken Sie es vorsichtig fest.



SCHRITT 4

Ziehen Sie nun langsam die weiße Trägerfolie nach unten weg. Drücken Sie zugleich das Wallprint stückweise an die Wand.

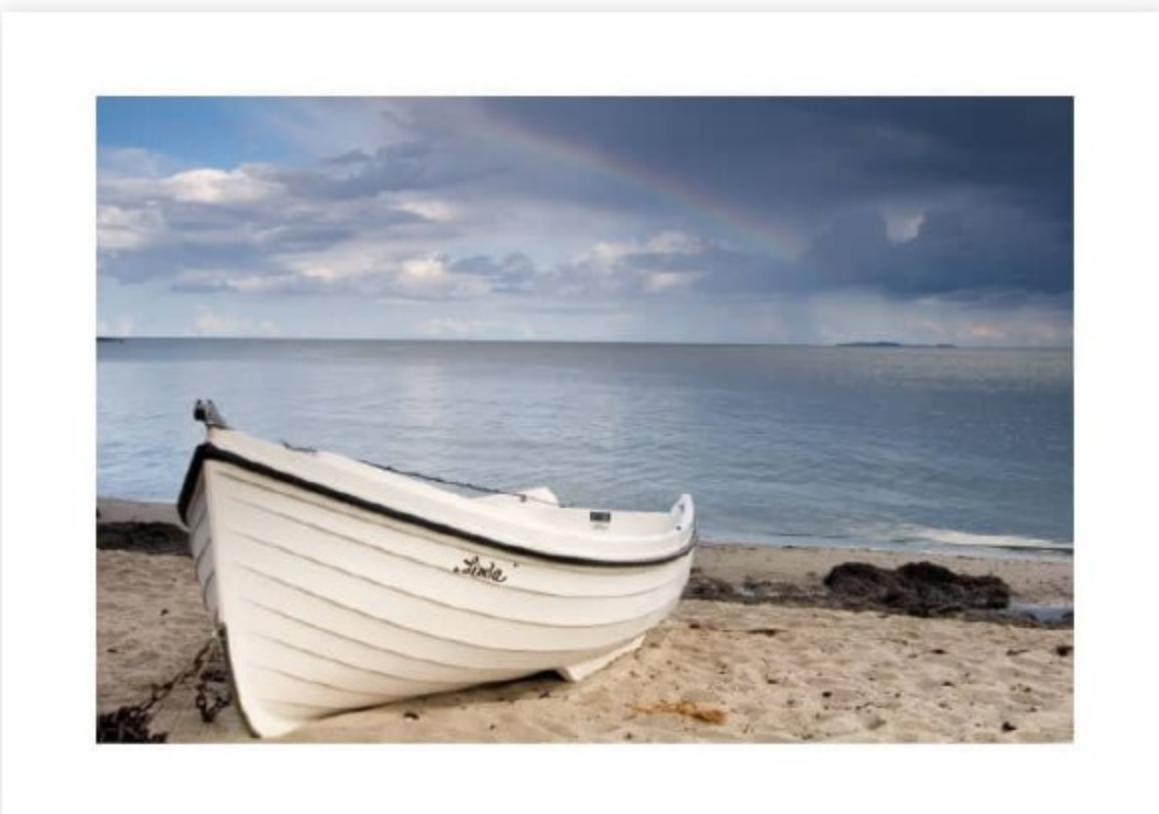

SCHRITT 5

Streichen Sie mit einem Filzraker oder einem weichen Tuch über das Motiv, um es festzudrücken und eventuelle Blasen zu beseitigen.