

Wandtattoo Montageanleitung - Wandtattoos richtig anbringen

BEACHTEN SIE


- Bei frisch gestrichenen Wänden sollten Sie ca. 3 Wochen warten, bevor Sie die Wandbilder anbringen.
- Der Untergrund muss frei von Staub, Fett, Silikon und Latex sein.
- Viele Dispersionsfarben haben unter anderem Latex als Bestandteil. Wenn Ihre Wand mit Dispersionsfarbe gestrichen ist, empfehlen wir Ihnen vor der Bestellung die Klebefähigkeit der Wandtattoos mit einem kostenlosen Farbmuster zu testen.
- Für die Lagerung unserer Wandtattoos ist ein trockener und sauberer Ort, nicht unter 10°C und nicht über 30°C, am Besten geeignet. Für ein optimales Verkleben ist es ratsam, das Wandtattoo nicht länger als zwei Wochen zu lagern.
- Bei der Lieferung Ihres Wandtattoos kann es passieren, dass sich Blasen auf der Folie gebildet haben. Diese beeinflussen die Qualität des Produktes in keiner Weise. Die Lufteinschlüsse sind nach dem Anbringen nicht mehr sichtbar.

TIPPS

- Die meisten unserer Wandtattoos können von Ihnen auch individuell platziert werden. Sie können das Motiv mit Hilfe einer Schere, in die von Ihnen gewünschte Form teilen.
- Es empfiehlt sich, bei größeren Bildern, die Anbringung mit zwei Personen durchzuführen.

VORBEREITUNG

- Lesen Sie bitte die komplette Anleitung bevor Sie beginnen...
- ...und/oder schauen Sie sich unser Anleitungsvideo an.
- Entfernen Sie den Untergrund von Staub und Fetten.
- Halten Sie Ihr Bild an die vorgesehene Stelle und markieren Sie die Eckpunkte. Beachten Sie dabei, dass der Bogen handgeschnitten ist. Die Kanten sollten nicht zur geraden Ausrichtung genutzt werden.

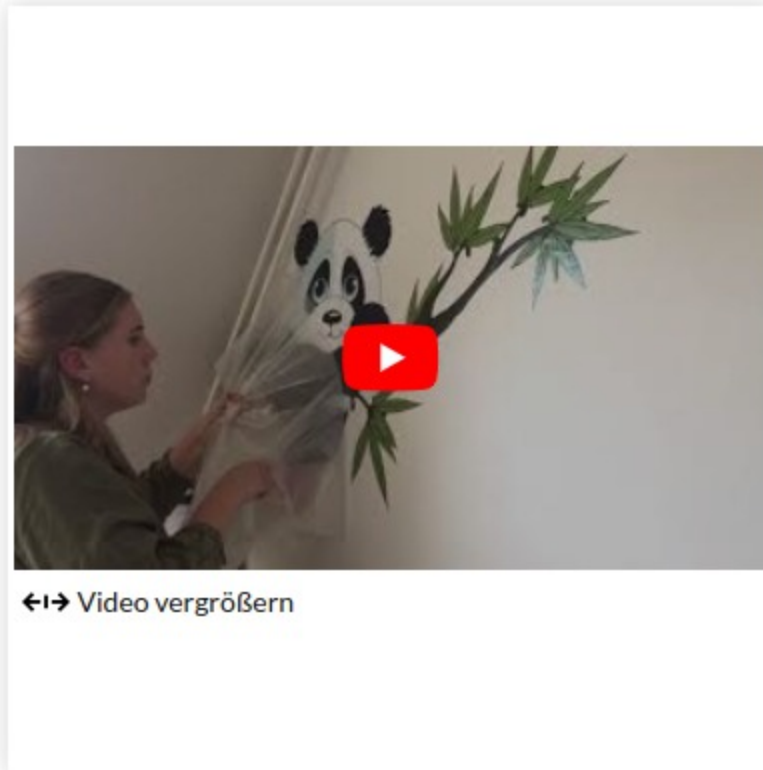

←→ Video vergrößern



SCHRITT 1

Fixieren Sie mit Ihren Händen oder mit einem Raket die Übertragungsfolie auf dem Motiv. Drehen Sie nun das Wandtattoo um, so dass das weiße Trägerpapier oben liegt. Drücken Sie auch dieses mit den Händen oder dem Raket noch einmal fest an.



SCHRITT 2

Lösen Sie das weiße Trägerpapier an einer Ecke und ziehen Sie es langsam von der transparenten Übertragungsfolie komplett ab. Da diese Folie beabsichtigt keine hohe Klebkraft aufweist, können kleinere Elemente am Trägerpapier kleben bleiben. Drücken Sie diese noch einmal mit etwas Geduld vorsichtig auf der Folie fest.



SCHRITT 3

Halten Sie Ihr Motiv mit der klebenden Seite an Ihre Markierung.



SCHRITT 4

Drücken Sie nun das Motiv fest mit der Hand oder einem Raket an die Wand.



SCHRITT 5

Vergessen Sie bitte die Ränder und Kanten nicht.



SCHRITT 6

Lösen Sie nun eine Ecke der durchsichtigen Übertragungsfolie und entfernen Sie diese langsam vom Motiv.



SCHRITT 7

Ziehen Sie die durchsichtige Übertragungsfolie in einem möglichst flachen Winkel ab. Durch die schwache Klebkraft löst sich diese nun leicht vom Wandtattoo.



SCHRITT 8

Sollten sich doch einzelne Elemente Ihres Wandtattoos beim Abziehen mit von der Wand lösen, drücken Sie das Motiv vorsichtig, aber druckvoll wieder zurück an die Wand und wiederholen Sie diesen Schritt ggf.



SCHRITT 9

Entfernen Sie die Folie komplett vom Wandtattoo. Gehen Sie dabei langsam vor.



SCHRITT 10

Drücken Sie die filigranen Teile des Motives noch einmal mit dem Finger an. Fertig!